


## 重要

- ◆充電は必ずUSBにて直接パソコンやテレビ等のUSBポートで充電してください。コンセントアダプターによる充電は過充電となり危険です。おやめください。
- ◆充電は目の届くところで行ってください。また接続はこれ以上差し込めない所までしっかりと差し込んでください。
- ◆指定の充電時間以上充電は行わないでください。発熱・発煙の原因になり危険です。
- ◆本商品は防水加工は施されていません。スポーツ時や夏場、汗や水が本体に付着するとショートする場合があります。ご注意ください。
- ◆充電は直射日光や日の当たる場所で行わないでください。発熱の危険性があります。
- ◆使用中や充電中は定期的に本体に発熱がないか手で触り、確認してください。万一発熱した場合は直ちに使用を止めてください。

## 注意

- ◆自動車や自転車、バイク等の運転中には使用しないでください。
- ◆Bluetooth対応機種であってもお客様の使用環境やスマートフォンのOSなどにより使用できない場合や、一部使用できない機能があります。予めご了承ください。
- ◆音楽を聴く際は周りの迷惑にならない程度の音量で楽しんでください。
- ◆周回の音が聞こえない程の音量で使用しないでください。
- ◆本商品は落としたり強い衝撃や圧力を加えないでください。
- ◆本商品は防水加工は施されていません。水に濡らしたり水のかかる場所での使用及び保管は避けてください。
- ◆高温・湿度が高い場所での使用および保管は避けてください。変形したりする場合があります。
- ◆磁気性の強い物の近くでの使用および保管は避けてください。
- ◆小さいお子様の手の届かない場所での使用および保管をしてください。
- ◆分解・改造はしないでください。それにより異常が発生しましても当社は一切の責任を負いかねます。
- ◆充電時間、使用時間は目安です。温度や環境の違いにより多少異なります。また指定された時間以上の充電は行わないようにしてください。
- ◆充電の際、USBプラグは根元を持って抜き差ししてください。
- ◆Wi-Fiルーターまたはテレビやラジオ、電子レンジ等の周波を発する物の近くでは信号の受信が中断されたり、ノイズが入る場合があります。これらの機器から離してご利用ください。
- ◆接続された機器間に障害がある場合、通信距離(10m)以下でも使用できない可能性があります。予めご了承ください。

## 各部の名称

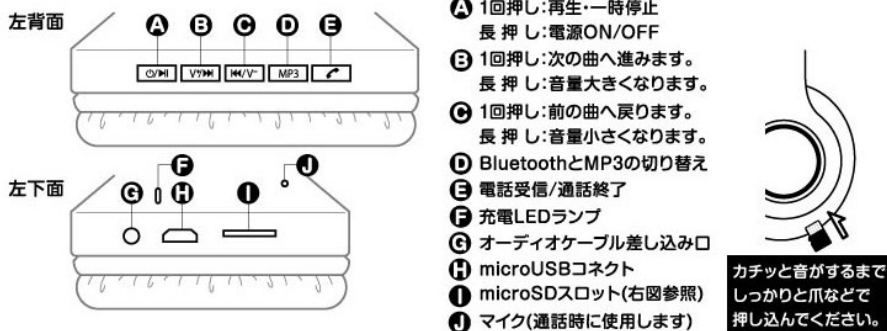

## 仕様

ワイヤレス規格: BT 5.0	充電時間: 約 2.5時間
周波数特性: 20Hz~20KHz	連続待機時間: 約 80時間
通信距離: 約 10m	連続使用時間: Bluetooth 使用約 5~6時間
出力レベル: 105±3dB	microSD カード使用 6~7時間 (使用環境によって異なります)

※本商品は日本国内での技術基準適合証明を取得しています。日本国内での使用は電波法に準じています。

## 使用方法

### ◆充電

電源がONの時は電源ボタンを長押しし、OFFの状態にします。付属のUSB充電ケーブルを本体のmicroUSBソケットに差し込み、パソコン等のUSBポートに接続してください。充電中はLEDランプが赤く点灯し、完了後消灯します。充電時間は2時間~2時間30分を目安にし、LEDランプが消えなくても、それ以上は行わないようにしてください。使用中にバッテリー残量が少なくなると電子音が鳴りますので、必ず電源をオフにしてから充電を行ってください。

### ◆ペアリング(登録)/接続

microSDカードを入れていない状態で電源をオン(電源ボタン長押し)にすると、電子音と共にLEDランプが赤青交互に点滅し、ペアリング可能な状態になります。接続したい機器のBluetoothをオンにして使用可能なデバイスを検索し、**[BREAK-cat5]**を選択してください。電子音と共にペアリングが完了し接続されます。接続中はLEDランプが青く点灯します。一度ペアリングすると、二回目以降は接続したい機器のBluetoothをオンにするだけで自動的に接続されます。使用環境により自動的に接続されない場合は、「自分のデバイス」「ペアリング済みデバイス」などの欄に表示される「BREAK-cat5」を選択してください。

### ◆音楽を聴く

[Bluetooth]

本商品と接続済みの機器から音楽リストで聴きたい曲を選択し、再生ボタンを押すと再生が開始されます。音量ボタンで好みの音量に調整し、早送り巻き戻しボタンで曲を選曲できます。またヘッドフォン側の音量や選曲は、接続されている機器側でも音量調整ができます。

[microSDカード]

聴きたい曲のMP3データが入ったmicroSDカード(別売)を金属端子が見える向きにmicroSDカードスロットに挿入します。microSDはカチッと音がし、確実に差し込まれているか確認してください。電子音が鳴りmicroSDカードに入れた曲が自動的に再生されます。

音量ボタンで好みの音量に調整し、早送り巻き戻しボタンで曲を選曲できます。また初期設定の音量はあらかじめ大きめに設定されていますので耳から少し遠ざけた状態で行うようにしてください。

※microSDを差し込んだ時点でBluetoothの接続がオフの状態になり、自動でmicroSDの曲が再生されます。

### MP3変換方法について

一般的に音楽CDのデータをMP3に変換するには、パソコンにデータを取り込み、変換ソフトを使用して変換します。(本商品には付属していません。)

変換ソフトの代表的なものに、AppleコンピューターのiTunesやWindows Media Playerなどがあり、それぞれのサイトからダウンロードしてご利用ください。また、MP3への変換の仕方や、ソフトの使用方法については、各サイトへお問い合わせください。※当社はMP3への変換に関するお問い合わせは受け付けておりません。予めご了承ください。

### 【オーディオケーブル】(別途お買い求めください。直径3.5mmジャックです)

ご使用の機器のBluetoothがオフの状態で使用できます。プラグソケットにオーディオケーブルの一方を差し込み、もう一方を接続したい機器に差し込んでください。オーディオケーブル接続中はヘッドフォン本体の各種ボタンは使用できませんので、再生や一時停止、音量の調節などの操作は接続した機器側で行ってください。

※LEDライト及びマイクについては、Bluetooth接続時のみ有効な機能です。

オーディオケーブル接続時には消灯またはご使用になれません。

※オーディオケーブルを差し込んだ時点でBluetoothの接続がオフの状態になります。

またオーディオケーブルを抜くと電源がOFFになります。

### ◆通話

[Bluetooth使用時]

接続済みのスマートフォンに着信があると、呼び出し音が鳴ります。再生・通話ボタンを短く1回押すと応答します。通話終了時は再生・通話ボタンをもう1回押すと電話が切れます。応答せずに拒否したい場合は3秒ほど長押しすると電話が切れます。

発信する時はスマートフォンからかけたい番号をダイヤルしてください。また通話ボタンを素早く2回押すと最後にかけた先にかけることができます。

[オーディオケーブル使用時]

Bluetooth接続がない状態になりますので、着信には関係なく受信はできません。

※Bluetoothで音楽再生中に音飛びしたりノイズが発生した場合は下記の解決策をお試しください。

- ①ヘッドフォンや接続中の機器の電源を入れ直す。
- ②ヘッドフォンと接続中の機器の距離を近づける。
- ③他の無線LANやBluetooth機器、電子レンジ等周波を発する機器から遠ざける。
- ④使っていない機器のBluetooth機能をオフにする。
- ⑤音楽再生アプリ以外のアプリを終了する。
- ⑥再ペアリングする。